

Instrukcja montażu Namiotu Reklamowego Bokochód



x 4-6*

Linki odciągowe



x 1

wbudowany
wentylator



x 4-6*
kotwy



x 20-30*
szpilki z oczkiem




x 1

młotek
montażowy




x 1

torba
transportowa

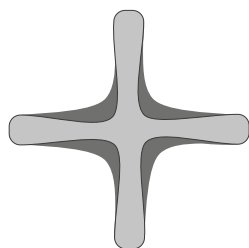


1

Wyciągnij namiot z torby.
Rozciągnij każdą nogę na całą długość.

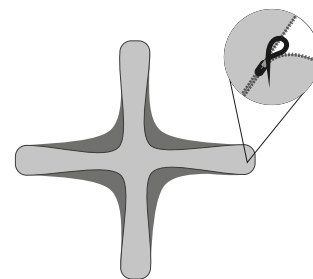


2

Zapnij zamki przy nogach.
(opcjonalnie wsadź obciążniki do środka).

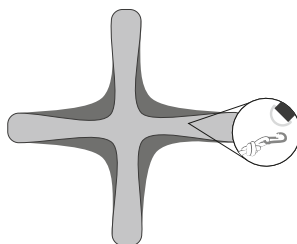


3

Przymocuj linki do oczek odciągowych
w namiocie.

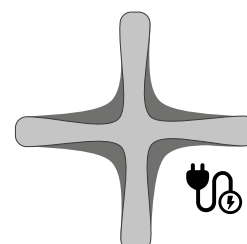

4

Podłącz namiot do prądu i zaczekaj,
aż napełni się powietrzem. Pamiętaj, aby
nie zasłonić wlotu wentylatora podczas
nadmuchiwania.

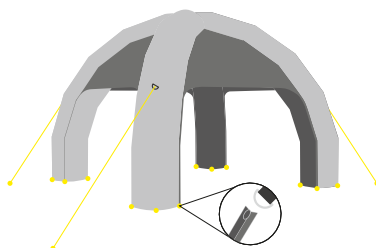

5

Przymocuj namiot do ziemi przy pomocy kotew.
Linki odciągowe powinny być naprężone
i rozciągnięte na całą swoją długość.

* ilość zależna o wielkości namiotu
oraz ilości nóg



Studioexpress Patrycja Witoń
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 33
N IP 9721337473 | Tel. +48 797 707 944