



Instrukcja Montażu Namiotu

**Orient
Express**


1 Ustaw namiot w wybranym miejscu i zdejmij pokrowiec ochronny. Dwie osoby powinny stać po przeciwnych stronach konstrukcji, uchwycić zewnętrzne nogi i unieść namiot do góry, jednocześnie wykonując kilka kroków do tyłu. Namiot należy rozłożyć do wysokości ramion.

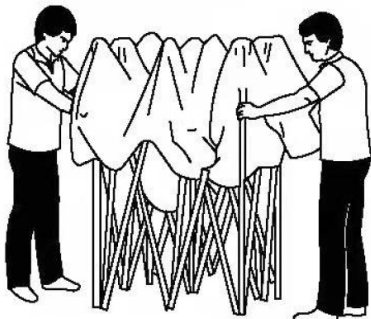


2a Namioty 3x3 i 3x4,5
Złap dolną część „diamentu” (zgodnie z ilustracją) po przeciwnych stronach. Unieś konstrukcję i wykonuj krok do tyłu, aż namiot w pełni się rozłoży. Zachowaj ostrożność – nie przytrząśnij palców.

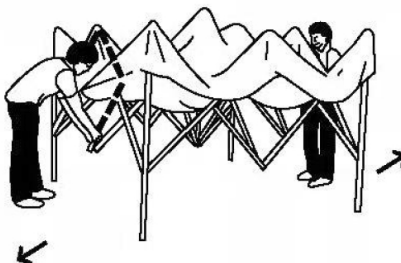

2b Model 3x6
Każda osoba powinna stać przy dłuższej stronie konstrukcji. Chwyc dolną część „diamentu”, unieś namiot i wykonaj krok do tyłu, aż całość się rozłoży. Uważaj na dłonie.

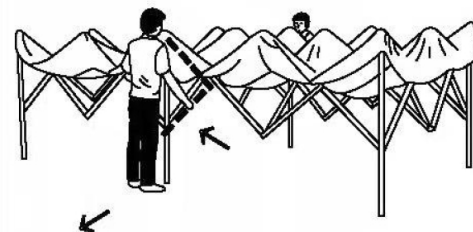

3 Blokowanie narożników - W każdym rogu aktywuj mechanizm automatycznego suwaka. Użyj jednej ręki do naciśnięcia górnej części konstrukcji, a drugą ręką przytrzymaj nogę namiotu. Suwak zablokuje się w rowku. Powtórz dla wszystkich czterech rogów.

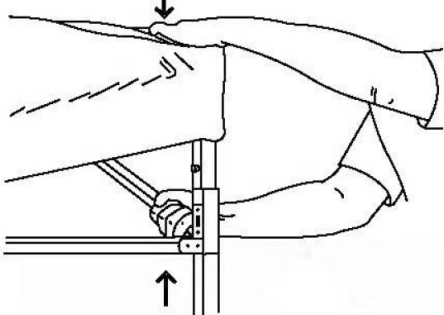

4 Regulacja wysokości
Unieś dwie sąsiednie nogi namiotu i rozciągnij je aż do usłyszenia charakterystycznego „klik” zatrzasku. Powtórz dla pozostałych nóg. Ustaw odpowiednią wysokość za pomocą otworów regulacyjnych w dolnej części każdej nogi.



WAŻNE

Wiatr - Użyj zestawu obciążeniowego 5kg.

Silny wiatr - Skorzystaj z zestawu obciążeniowego 5kg. Przy bardzo silnym wietrze – złóż namiot.

Wilgoć - Nie składaj namiotu mokrego – pozostaw do wyschnięcia.


Czyszczenie - Czyść namiot wodą z delikatnym detergentem.

Deszcz - Nie pozostawiaj namiotu bez nadzoru podczas intensywnych opadów.


Przechowywanie - Przechowuj namiot w pokrowcu, gdy nie jest używany.

Składanie Namiotu

1 Unieś dwie zewnętrzne nogi, naciśnij przycisk zatrzaskowy i wsuń nogi wewnętrzne w zewnętrzne. Powtórz tę czynność po drugiej stronie.

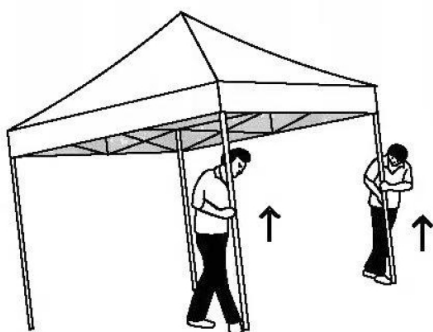

2 Zwolnij automatyczne suwaki w każdym z czterech rogów, naciskając przycisk zatrzaskowy (Snap-Button).

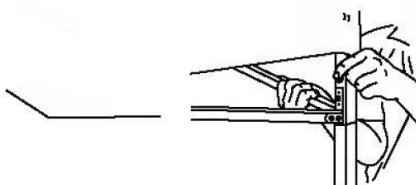

3 Chwyc górną część „rombu” po przeciwnych stronach, unieś konstrukcję i delikatnie potrząśnij, zbliżając się do partnera. Gdy konstrukcja będzie zamknięta w ¾, chwyć za zewnętrzne nogi i przysuń je do siebie, aż namiot całkowicie się złoży. Na końcu załóż pokrowiec transportowy.

